

# ドライフレックス®& ドライフィックス®(プライマー) 補修仕様書・木部補修用



 **REPAIR CARE**

速い、きれい、しかも抜群の作業性

## 木部補修事例1・共同浴場引戸フレーム腐れ



1

水はけが悪くて腐れが生じている



5

ドライフレックス®を押し込み薄く塗布  
プライマーとの境目にエアを残さないよう注意



2

木部の傷みのはげしい部分を除去する



6

ドライフレックス®を充填・成形



3

ドライフィックス®を全体に塗布する



7

硬化後研磨して塗装する



4

塗布20分後浸透していない余剰部分をウエス等でふき  
取る(密着力に大きく影響します)

(写真提供: ㈱トライアックス)

速い、きれい、しかも抜群の作業性

## 木部補修事例2・脱衣場床の腐れ



1

木部の腐れのはげしい部分を除去する



5

ドライフレックス®を充填・成形する



2

ホコリやゴミを取除く



6

硬化後研磨してシートを貼る



3

ドライフレックス®を補修面に塗布する。塗布20分後、浸透しない余剰分はウエス等でふき取る (密着に大きく影響します)



7

完成

(写真提供:ネオクラフト)



4

ドライフレックス®を表層に薄く押込む  
プライマーとの境目にエアを残さないよう注意

## 木部補修事例3・神社鳥居の補修



1

以前、木工パテで補修した部分から塗装の剥離が生じている



5

ドライフレックス®を充填・成形する



2

補修箇所の塗装を除去する



6

充填時、プライマーとドライフレックス®の間にエアを残さないよう注意(密着に大きく影響します)



3

木部の欠損がいたるところに発生



7

硬化後、表層を研磨して塗装する

(写真提供:株佐藤塗料店)



4

ドライフィックス®を補修面に塗布する。塗布20分後、浸透しない余剰分はウエス等でふき取る(密着に大きく影響します)

速い、きれい、しかも抜群の作業性

## 木部補修事例4・TVボード、コーナー欠損部の再生



1

MDF製TVボード。コーナーが欠損



5

調色したドライフレックス®をプライマーとの境目にエアを残さないよう薄く押し込む(密着に大きく影響します)



2

表層の繊維を研磨して整える




6

ドライフレックス®を充填・成形する



3

ゴミやホコリを除去する

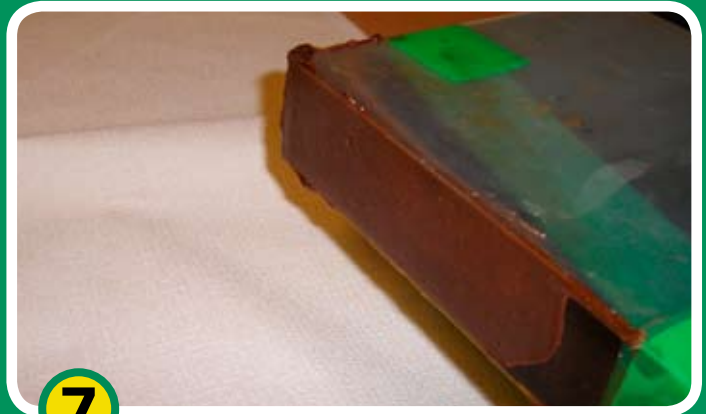

7

硬化後ペーパーをあてて表面を整える



4

ドライフィックス®を補修面に塗布する。塗布20分後、浸透しない余剰分はウエス等でふき取る(密着に大きく影響します)

速い、きれい、しかも抜群の作業性

## ドライフレックス®&ドライフィックス®(プライマー) 基本使用手順(木部・コンクリート共通)



1

補修箇所の含水率が18%以下であることを確認する。補修面の塗料、コーティング、油やゴミを除去する



5

ドライフレックス®を充填、成形。完全に硬化するまで、含水率18%を保つ(硬化不良及び変色のリスク防止)



2

腐れや傷みのはげしい部分を除去、または密着面を確保するため5-10mm x 10mm程のはつりをいれる。作業時発生するゴミや廃棄物を除去すること



6

硬化後、補修面にペーパーをあてるか研磨してから塗装する(硬化剤のアミン成分を表面から除去することでアクの発生や、密着への影響を軽減するため必ず行ってください)



3

補修箇所全体にドライフィックス®(プライマー)を塗布する。塗布20分後、浸透していない余剰部分をウエス等でふき取る(密着力に大きく影響するため)



7

塗装をする。塗装密着幅1週間以内



4

ドライフレックス®を押込みながら薄く塗布。(ドライフレックス®は高粘度で素材に馴染み難い為、必ず行ってください)

ご使用になる前に仕様書および取扱説明書をよくお読みください。これらの製品は使用方法、使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ずご確認のうえご使用ください。

**REPAIR CARE**  
**INTERNATIONAL**

リペアケアインターナショナル

(有)リペアケア・インターナショナル  
〒231-0011 横浜市中区太田町6-79  
マスミューチュアル生命ビル604

Tel: 045-228-0833 Fax: 045-228-0836  
info.jp@repair-care.com www.repair-care.com

速い、きれい、しかも抜群の作業性